



KABLOSUZ TUŞ TAKIMI

KS-31A



Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu


DİKKAT! LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ.

Bu kullanıcı kılavuzu kablosuz tuş takımınızın kurulumu ve kullanımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Kurulumu başlamadan tamamını okuyunuz ve ilerideki başvurularınız için saklayınız.

Kablosuz Tuş Takımı mikro-güç tüketimi tasarımına ait yönetim çekirdeğini benimser ve kablosuz alarm sistemlerimiz ile bir arada düzenlenebilir. Kablosuz Tuş Takımı şifre ile alarmın devreye alınmasını, devre dışı bırakılmasını ve Acil Durum Alarmı özelliklerini hayata geçirir ve çok sayıda kullanıcıyı destekler.

Teknik Özellikleri:

- Güç Kaynağı : 1 adet 3.6V lityum pil
- Hazır Bekleme Akımı : $\leq 8\mu A$
- Çalışma Akımı : $\leq 12mA$
- Pil Ömrü : 1 ~ 2 yıl
- Frekans : 433.92MHZ \pm 75KHZ
- Çalışma Uzaklığı : ≥ 300 metre (açık alan)
- Boyut : 130mm x 90mm x 28mm
- Ağırlık : 200 gram (piller ile beraber)

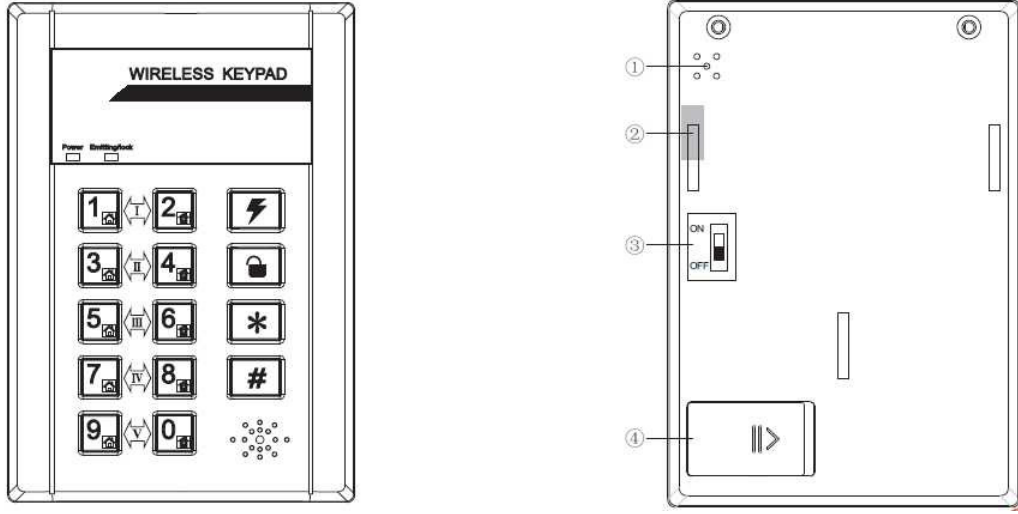

- 1- Tonun Çıkış Deliği: Alarm sesinin dışarı çıkışı için kullanılır. Deliği bloke etmekten sakının.
- 2- Karıştırma ve Anti-Mobil Anahtarı: Genel olarak, dokunmatik tablet devreyi kapatır. Bu zorlanarak bozulduğunda veya tuş takımı hareket ettirildiğinde, dokunmatik tablet yanıtı sektirecektir. Olay yeri alarmını başlatacaktır ve kablosuz alarm sinyalini yayacaktır.
- 3- Reset (Sıfırlama) Anahtarı: Şifrenin unutulması durumunda, kullanıcılar Reset Anahtarını "ON (Açık)" durumuna getirebilir. Tekrar açık duruma getirilir. Bu zamanda, Alarm Ünitesi devamlı olarak alarm sesi verir ki bunun anlamı şifrenin fabrikada varsayılanına göre yeni olduğudur. Bu adımdan sonra, Reset Anahtarı "OFF (Kapalı)" durumuna getirilir ki bu varsayılan durumudur ve operasyonel duruma tekrar girilir.
- 4- Pil Kutusu: Pilleri yerleştirmek ve sisteme güç temin etmek için kullanılır. (Not: Pil uzun zaman kullanılmamış ise, sistem tekrar ilk defa açık duruma getirildiğinde düşük voltaj ikazı verecektir. Bu durum, alt-lityum pillerin uzun zaman süresi ile atıl kalmasının meydana getirdiği bir durumdur. Piller kendilerini yenileyene kadar pilleri sıfırlayın ve bu eylemi tekrarlayın.

Fonksiyon Açıklamaları

1- Ses ve Işık Gösterim

- * Güç-Açık durumunun Kendi Kendine Testi: Güç açık durumda iken, Tuş Takımı kendi kendine test yapmaya başlar. Cihaz uyarı sesi verir. Bu sırada, güç göstergesi iki kere yanıp söner.
- * Arka Işık: Bu ışık hazır bekleme durumunda kapalıdır. Herhangi bir butona basılınca arka ışık açık duruma gelir. 30 saniye süre ile işlem yapılmayınca otomatik olarak kapanır.
- * Güç Göstergesi: Operasyon sırasında açıktır ve hazır bekleme durumunda ise kapalıdır. Düşük güç durumunda, güç göstergesi her 2 saniyede bir yanıp söner ve aynı zamanda 1 dakikada kullanıcının pilleri değiştirmesi için 2 uzun uyarı sinyali verir.
- * Yayım/ama/Kilit Göstergesi: Tuş takımı kablosuz sinyal verince gösterge ışığı 2 saniye süre ile yanacaktır. Şifre ardarda dokuz kere yanlış olarak girilir ise, tuş takımı otomatik olarak kilitlenecek ve kablosuz alarm sinyalini verecektir. Ayrıca, Yayım/ama/Kilit Göstergesi yine de açık (ON) durumda olacaktır. Bu sırada, tuş takımı 30 saniye süre ile devamlı ikaz sesi verecektir.

Bu durumda tuş takımı kendisini 3 dakika için kilitleyecektir. Bu sürede, tuş takımına herhangi bir giriş yapılamayacaktır ve tuş takımı 3 dakikadan sonra normal durumuna gelene kadar kullanılamayacaktır. Bundan sonra, Yayım/Alarm/Kilit Göstergesi kapalı (OFF) durumunda olacaktır.

Ton Göstergesi	Açıklama
Bir adet kısa uyarı sinyali	Etkin operasyon
4 adet kısa uyarı sinyali	Doğru programlama ve devreden çıkarma göstergisi
Bir adet uzun uyarı sinyali	Devreye alma, Şifrenin kabulü ve uzun basış etkin
2 adet kısa uyarı sinyali	Yanlış programlama ve doğru olmayan şifre
Devamlı uyarı sinyali	Kurcalama tetiklenmiştir. Şifre sürekli yanlış girilmiştir, Acil durum tuşu tetiklenmiştir.


Fonksiyon Operasyonu

- * Uzak Alarm (Alarm Devrede/dışarıda): "🏠" tuşuna 3 saniye uzun basınız
- * Ev Alarmı (Alarm Devrede/evde): "🏠" tuşuna 3 saniye uzun basınız
- * Alarmı Devre Dışı Bırakma: [Kullanıcının Şifresi] + "🔒"
- * Acil Durum: "⚡" tuşuna 1 saniye basınız
- * Kullanıcının Şifresi: Varsayılan Şifreler şu şekildedir.
I. Kullanıcı: 1111; II. Kullanıcı: 2222; III. Kullanıcı 3333; IV. Kullanıcı: 4444; V. Kullanıcı 5555.
- * Şifrenin Değiştirilmesi: [*] + [Eski Şifre] # + [Yeni Şifre] [Yeni Şifre] #
Açıklama: " * " tuşuna 3 saniye uzun basınız. Bir uzun uyarı sinyali duyulduğunda eski şifre girilir ve # tuşuna basılır. Daha sonra yeni şifre iki kez girilerek yeniden # tuşuna basılır. 4 adet kısa uyarı sinyali işitilirse giriş başarılıdır. Eğer 2 adet uzun uyarı sinyali duyulur ise şifre değiştirilmesinde başarısızlık meydana gelmiştir. Bunun muhtemel sebebi şifre girişindeki tutarsızlıktır veya yeni şifre eskilerini tekrarlamaktadır.
- * Yanlış girişi iptal etmek için " * " tuşuna basılır.
- * Kayıt Kodu
I. Kullanıcı 'I' 🏠 Butonuna 3 saniye basabilir
II. Kullanıcı 'II' 🏠 Butonuna 3 saniye basabilir
III. Kullanıcı 'III' 🏠 Butonuna 3 saniye basabilir
IV. Kullanıcı 'IV' 🏠 Butonuna 3 saniye basabilir
V. Kullanıcı 'V' 🏠 Butonuna 3 saniye basabilir

Açıklama: Alarm panelinizin kullanıcı kılavuzu ile koordineli olarak çalıştırılır ve uzaktan kumandaların kayıt kodu girilir. Bundan sonra, tuş takımı yukarıda açıklaması yapılan şekillerde tetiklenir. Böylece cihaz alarm ünitesine kablosuz sinyal kodu aracılığı ile kayıt olur.

Not: I. kullanıcı alarm sisteminin kablosuz kodunu öğrenmelidir, aksi takdirde sistem tuş takımının "⚡" ve "Kurcalama alarmı" özelliklerini tanımaz.

Montaj

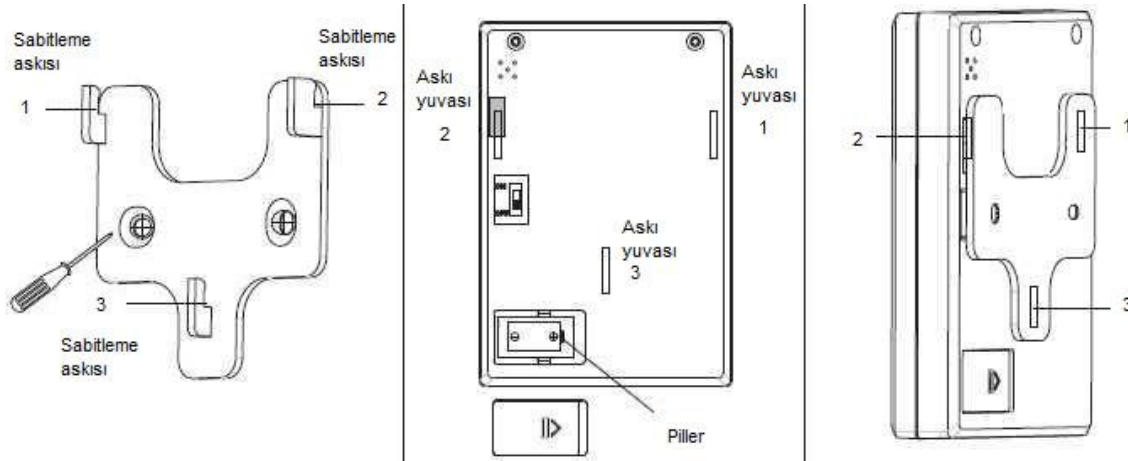

Plakayı vidalar ile sıkmak için bir yıldız tornavida kullanılır.

Piller (+) ve (-) yönleri doğru olarak pil bölümüne konur ve kapağı kapatılır.

Tuş takımının plaka askıları askı yuvalarına takılır, bundan sonra aşağı doğru çekilerek yerine oturtulur.



Garanti Belge No: 105020

Onay Tarihi: 07.09.2011

İTHALATÇI FİRMANIN :

Unvanı : CAMP34 Müzik Film Dağıtım Ticaret A.Ş.
Adresi : Kirazlı Mah. Cahit Sıtkı Tarancı Cad. No:82 Bağcılar İstanbul
Tel : (0212) 850 2288
Faks : (0212) 651 6606

YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNUN :

Unvanı : ACS Tek. Sis. İmalat İnş. Taah.Tic.Ltd.Şti.
Adresi : Çetin Emeç Bulvarı, 1065.Cad. No:51/12 A.Öveçler-Ankara
Tel : (0312) 472 62 76

ÜRÜNÜN :

Cinsi : Alarm Sistemi
Markası : GUARDSET
Modeli : KS-31A Kablosuz Tuş Takımı
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü.

**TC GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI, TÜKETİCİNİN
KORUNMASI VE PİYASA
GÖZETİMİ GENEL MÜDÜR.
TARAFINDAN TESPİT
EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ : 7 YIL**

KULLANIM ALANLARI

: Ev, villa, daire, işyeri, ofis, dükkan, market, alışveriş mağazaları, fabrikalar, küçük sanayi tesisleri, imalathaneler, klinik, hastane, kamusal alanlar, kamu kurum ve kuruluşları, sosyal tesisler ve güvenlik ihtiyacı duyulan her tip özel – kamusal yapıda kullanılabilir.